

Instrukcja obsługi i konserwacji



Myjka parowa

Wstęp

Szanowny Kliencie firmy Thermostar,

Gratulujemy zakupu nowej myjki parowej Thermostar. Ten unikalny system czyszczenia jest dostępny wyłącznie u bezpośrednich dystrybutorów i pozwala posprzątać dom szybciej, efektywniej i taniej, a także chronić cenne meble i inne elementy wnętrza, ponieważ nie wymaga stosowania środków chemicznych.

W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono prawidłowe i najefektywniejsze sposoby korzystania z myjki parowej Thermostar w kilku prostych krokach.

Daj się zaskoczyć skutecznością i efektywnością działania Twojego nowego urządzenia Thermostar. Wkrótce stanie się ono integralną częścią Twojego gospodarstwa domowego.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy również przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji.

Mamy nadzieję, że Twoje nowe urządzenie Thermostar Ci się spodoba!



Produkty na całe życie

Czasami myślimy, że natura jest naszą własnością – w rzeczywistości jesteśmy tylko jej częścią. A sposób, w jaki traktujemy naturę, będzie mieć bezpośredni wpływ na nasze dzieci. W firmie Thermostar uważamy, że należy zapobiegać powstawaniu odpadów, kiedy to możliwe. Dzięki temu systemowi czyszczenia znaleźliśmy rozwiązanie, które jest ekologiczne, praktyczne i ekonomiczne. Ponieważ produkty na całe życie kupuje się raz i raz utylizuje.

Myjka parowa Thermostar nie jest dostępna na konwencjonalnym rynku detalicznym ani hurtowym.

Oferuje znakomitą jakość i wyjątkową gwarancję – dlatego nie można jej porównywać z żadnymi innymi produktami dostępnymi w sprzedaży.

Czym jest para sucha

para?

Powszechnie dostępne myjki parowe na ogół pracują przy niskim ciśnieniu (od ok. 3 do 4 bar) i niskiej temperaturze. Powoduje to powstanie bardzo mokrej pary o niskiej zdolności czyszczenia, która może na przykład uszkodzić powierzchnie drewniane. Z tego powodu wiele takich urządzeń często trafia do piwnicy i jest rzadko używana.

Dlatego wielu producentów oferuje odkurzacze parowe, które zasysają nadmierną wilgoć bezpośrednio podczas procesu czyszczenia. Powoduje to, że te urządzenia są większe, a ich węże są grubsze i cięższe.

Liczne analizy rynkowe pokazują, że urządzenia gospodarstwa domowego będą używane regularnie tylko wtedy, gdy są lekkie, małe i wygodne. Ponadto te urządzenia będą działać tylko wtedy, gdy para nie jest zbyt gorąca i/lub mokra, co jest sprzeczne z jedną z podstawowych zasady skutecznego czyszczenia parowego: niższa temperatura oznacza mniejszą zdolność czyszczenia. Określenia para sucha, mikro-para lub czyszczenie termiczne są stosowane w opisie urządzeń pracujących przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu (od ok. 160°C i ok. 6 barów).

Większe elementy grzejne i kompleksowe funkcje bezpieczeństwa są na ogół niezbędne do generowania wyższej temperatury i ciśnienia. W związku z tym urządzenia są większe i mniej wygodne. Dzięki wyjątkowo dużej mocy systemu grzewczego AKU-THERM-COMPACT zastosowanego w



urządzeniu Thermostar możliwe jest wygenerowanie bardzo wysokiego ciśnienia roboczego nawet do 8 barów w stosunkowo małych bojlerach. Rezultatem bardzo skutecznego urządzenia o praktycznym rozmiarze odpowiednie dla każdego gospodarstwa domowego.

Główną zaletą czyszczenia parą suchą jest to, że tkaniny i inne powierzchnie nie stają się mokre, ale tylko lekko wilgotne. Wysoka temperatura i prędkość wyrzutu pary usuwa brud i kurz ich nośników. Wysoka temperatura pary ma zatem efekt „uwalniania”. Cząstki gorącej pary przenikają materiały, upłynniają brud, a następnie wyciągają go z nośnika. Prędkość wyrzutu pary ma tutaj również kluczowe znaczenie: wyższe ciśnienie pary oznacza wyższą prędkość, z jaką jest wurzycana, a tym samym większa jest siła pary.

Przepisy bezpieczeństwa

- ★ Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego użycia.
- ★ Nie kierować strumienia pary/gorącej wody w stronę ludzi lub zwierząt. Nie dotykać strumienia bezpośrednio – ryzyko ciężkich oparzeń!
- ★ Urządzenie ThermoStar jest wyposażone w manometr, który umożliwia regulację ciśnienia i utrzymywanie wstępnie ustawionego poziomu (patrz podane „ciśnienie znamionowe” na etykiecie technicznej urządzenia). Jeśli para wydostaje się z dolnej części urządzenia, urządzenie może nie działać prawidłowo i zawór bezpieczeństwa ogranicza ciśnienie w bojlerze. W takim przypadku zdecydowanie zalecamy zaprzestanie korzystania z urządzenia, natychmiastowe odłączenie zasilania i skontaktowanie się z działem obsługi klienta.
- ★ Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub inne główne elementy, takie jak urządzenia zabezpieczające, przewody wysokiego ciśnienia lub uchwyt pistoletu są uszkodzone.
- ★ Urządzenie ThermoStar jest wyposażone w system ostrzegania o „wyrzucie cząstek stałych”. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CALC”, należy przeprowadzić czyszczenie bojlera (patrz „Konservacja”). Pokrywę spustu należy zdejmować tylko wtedy, gdy urządzenie było wyłączone od co najmniej 5 godzin (przy odłączonym przewodzie zasilającym).
- ★ To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź bez wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostały przez tę osobę przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia ThermoStar. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- ★ Węże, akcesoria i złączki wysokociśnieniowe są niezbędne do bezpiecznej obsługi urządzenia. Należy używać tylko węży, akcesoriów i złączek zalecanych przez producenta.
- ★ UWAGA: przed użyciem szczotek, należy je zawsze sprawdzić, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni. Para generowana przez generator pary jest bardzo gorąca. Dlatego zawsze trzeba przetestować ją na małej powierzchni. Powierzchnie drewniane i połączenia silikonowe należy czyścić przy użyciu minimalnej ilości pary, a następnie natychmiast osuszone za pomocą szmatki z mikrofibry.
- ★ W przypadku korzystania z przedłużacza wtyczka i gniazdo muszą być całkowicie wodoodporne. Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne.
- ★ Nigdy nie należy zostawiać opcjonalnego żelazka bez nadzoru, jeśli jest podłączone do zasilania. Jakiegolwiek modyfikacje urządzenia zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności.
- ★ Dane dotyczące drgań dłoni związanych z tym urządzeniem wynoszą mniej niż 2,5 m/s², dlatego nie zostały podane w tym miejscu.



danych technicznych

Patrz etykieta techniczna na maszynie

Cechy

- ★ Bojler ze stali nierdzewnej (10 lat gwarancji!)
- ★ Zintegrowany wentylator do chłodzenia układu elektronicznego
- ★ Element grzewczy do samoczynnego odkamieniania (rozszerzanie podczas procesu ogrzewania powoduje odpadanie osadów wapiennych). Wydajność tych elementów jest czterokrotnie większa niż ich odpowiedników w postaci spiralnych elementów grzejnych (średnio 28 zamiast 7 W/cm²). Mają bardzo długą żywotność i mogą być wymieniane w przeciwieństwie do większości spiralnych elementów grzejnych.
- ★ Samoodkamieniający pływak elektromechaniczny (z technologią TrueTemp zapewniającą niezmiennie wysoką temperaturę pary)
- ★ Stała para przez cały czas – 2 systemy zbiorników umożliwiają ciągłą pracę



Ochrona środowiska



Wszystkie materiały opakowaniowe mogą zostać poddane recyklingowi. Opakowania nie należy traktować jako odpadów komunalnych, ale zamiast tego należy je przekazać do odpowiednich punktów zbiórki. Urządzenia, które nie są już używane, zawierają cenne materiały nadające się do recyklingu i powinny w związku z tym zostać dostarczone do odpowiednich punktów zbiórki. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii, oleju i podobnych substancji nie można usuwać do środowiska. Prosimy segregować odpady podczas ich utylizacji. Substancje, takie jak olej silnikowy, olej opałowy, benzyna lub olej napędowy nie mogą być utylizowane w środowisku naturalnym. Prosimy chronić glebę i utylizować zużyty olej zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Tabela

Wstęp	2
Czym jest sucha para?	3
Przepisy bezpieczeństwa	4
Indeks elementów	6
Funkcje klawiatury	8
Konserwacja generatora pary	9
Licznik godzin pracy	9
Instrukcja obsługi	10
Korzystanie z myjki parowej Thermostar	12
Żelazko (opcja)	16
Mop parowy (opcja)	16

NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIĄ. NALEŻY ZACHOWAĆ JĄ NA PÓŹNIEJ I PRZEKAŻ KOLEJNYM WŁAŚCICIELOM TEGO URZĄDZENIA. NALEŻY KONIECZNIE DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY. NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ AUTORYZOWANEGO DEALERA W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ PODCZAS TRANSPORTU.



UWAGA!
Para ...
Ryzyko oparzeń




UWAGA!



Należy zapoznać się
z instrukcją obsługi



Priručnik;
Upute za korištenje

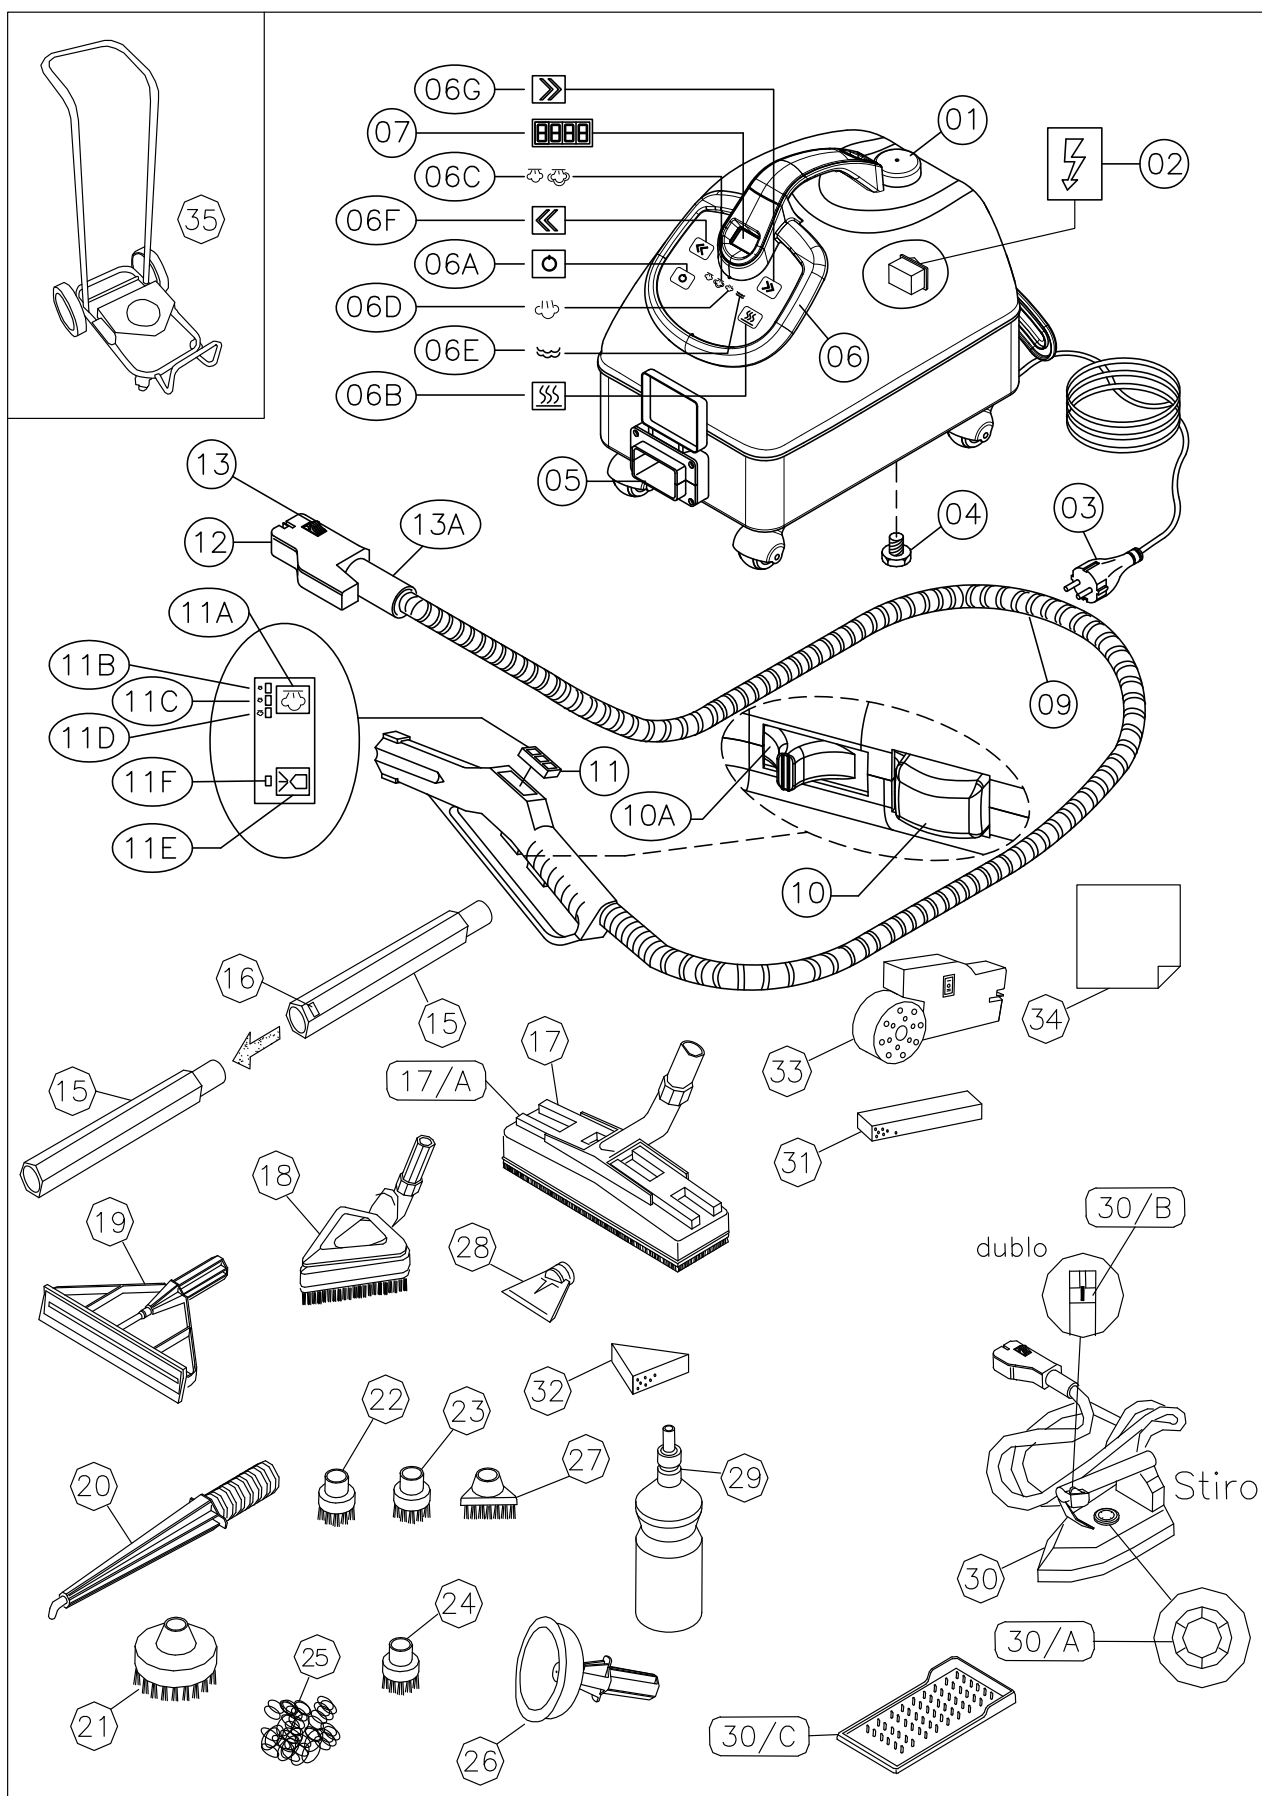

Indeks elementów*

- 01) Korek zbiornika zimnej wody
- 02) Wyłącznik główny
- 03) Przewód zasilający i wtyczka
- 04) Korek spustowy
- 05) Gniazdo przyłączeniowe akcesoriów
- 06) Panel sterowania
- 06A) Przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.)
- 06B) Przycisk włączania/wyłączania bojlera
- 06C) Wskaźnik „wylot pary”
- 06D) Wskaźnik „obecność pary”
- 06E) Wskaźnik „brak wody”
- 06F) Przełącznik menu ciśnienia -
- 06G) Przełącznik menu ciśnienia +
- 07) Wyświetlacz cyfrowy
- 09) Uchwyt/pistolet z węzem parowym
- 10) Przełącznik spustu pary/gorącej wody
- 10A) Dźwignia blokady spustu pary/gorącej wody
- 11A) Przełącznik wyboru pary (min.-śr.-maks.)
- 11B) Wskaźnik „minimalna para”
- 11C) Wskaźnik „średnia para”
- 11D) Wskaźnik „maksymalna para”
- 11E) Przełącznik gorącej wody
- 11F) Kontrolka wtrysku gorącej wody i braku wody
- 12) Wtyczka pary / zdalnego sterowania
- 13) Przycisk blokujący
- 15) Rury przedłużające
- 16) Przycisk blokujący
- 17) Szczotka prostokątna
- 17A) Uchwyt do ściereczki
- 18) Szczotka trójkątna
- 19) Dysza do czyszczenia okien (opcjonalna)
- 20) Lanca parowa
- 21) Szczotka z czarnym włosiem śr. 60
- 22) Szczotka z czarnym włosiem śr. 28
- 23) Szczotka z mosiężnym włosiem śr. 28
- 24) Szczotka z włosiem ze stali nierdzewnej śr. 28 (opcjonalna)
- 25) Druciak stalowy (opcjonalny)
- 26) Przyrząd do czyszczenia odpływu
- 27) Szczotka trójkątna (opcjonalna)
- 28) Szczotka parowa
- 29) Butelka do uzupełniania wody (opcjonalna)
- 30) Żelazko (opcjonalne)
- 30A) Termostat
- 30B) Przycisk dostarczania pary
- 30C) Gumowa mata (opcjonalna)
- 31) Prostokątna podkładka
- 32) Trójkątna podkładka
- 33) Parownik (opcjonalny)
- 34) Ściereczka z mikrofibry (opcjonalna)
- 35) Wózek (opcjonalny)

* Akcesoria dołączone do urządzenia Thermostar mogą się różnić w poszczególnych krajach.

Funkcje klawiatury



Dwa przyciski znajdujące się na przedniej klawiaturze i główny przełącznik znajdujący się z tyłu urządzenia są używane w różnych trybach pracy.

Sposób korzystania z przycisków:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 06A) Włącznik urządzenia |  | nazywany dalej tylko 06A |
| 06B) Włącznik bojlera |  | nazywany dalej tylko 06B |
| 2) Włącznik główny |  | nazywany dalej tylko 2 |

  Przełączanie wyświetlacza:
> Licznik1>Licznik2>Ciśnienie>Temperatura

Tryb oszczędzania energii:

Naciska przycisk bojlera (06B) przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się: T.ON (tryb aktywny). Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie, na wyświetlaczu pojawi się T.OFF (tryb wyłączony). Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii, urządzenie reaguje w następujący sposób:

- ★ Prasowanie parowe lub używanie z zestawem July: jeśli para nie jest używana przez 1 godzinę urządzenie przełącza się w tryb czuwania.
- ★ Prasowanie na sucho: urządzenie przełącza się w tryb czuwania co 3 godziny (niezależnie od tego, czy urządzenie jest w użyciu)



Konserwacja generatora pary

Usuwanie osadów wapnia w bojlerze

UWAGA: ZALECAMY CZYSZCZENIE BOJLERA DOPIERO PO OSTYGNIECIU URZĄDZENIA, T.J. GDY JEST WYŁĄCZONE OD CO NAJMNIEJ 5 GODZIN (Z ODŁĄCZONĄ WTYCZKĄ ZASILANIA).

Technologia True Temp w urządzeniu Thermostar umożliwia korzystanie z wody destylowanej lub osmotycznej (w przeciwieństwie do wielu innych powszechnie dostępnych myjek parowych). Dlatego nie jest konieczne odkamienianie urządzenia. W przypadku korzystania z wody pozbawionej wapnia, gdy na wyświetlaczu konserwacji pojawi się wskaźnik „CALC”, można go po prostu wyłączyć (patrz *1).

Urządzenie jest wyposażone w system powiadamiania o konserwacji, który włącza się, jeśli na przemian wyświetlany jest komunikat „CALC” i wskaźnik temperatury. W takim przypadku można kontynuować pracę. Następnie należy odłączyć wtyczkę i pozwolić urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 5 godzin. Należy wykonać wyżej wymienione czynności, aby mieć pewność, że nie ma pary ani ciśnienia we wnętrzu bojlera.

- 1 Wyłączyć urządzenie. (odłączyć wtyczkę)
- 2 Napełnić zbiornik na wodę (1) wodą.

3 Umieścić odpowiednią małą miskę pod urządzeniem lub umieścić je nad zlewem kuchennym i wyjąć pokrywę spustu (04) z dolnej części urządzenia. Zaczekać aż urządzenie zostanie opróżnione z wody i osadów wapiennych. Lekko potrząsnąć urządzeniem, aby usunąć wszystkie osady wapienne.

4 Założyć pokrywę spustu (04) i napełnić urządzenie wodą (1).

5 Następnie włączyć urządzenie i pozwolić pompie pracować przez ok. 2 do 3 minut, aż woda z dolnego zbiornika całkowicie wypełni bojler (do momentu, gdy pompa przestanie hałasować). Urządzenie jest teraz gotowe do ponownego użycia!

Przycisk bojlera/grzałki (06B) musi pozostać wyłączony podczas całego procesu usuwania kamienia. Nie odwracać maszyny do góry nogami, aby zapobiec dostawianiu się kamienia do zaworów!

W przypadku korzystania z wody o wysokiej zawartości wapnia, zaleca się ponowne napełnienie urządzenia

*1 RESETOWANIE OKRESÓW KONSERWACJI CALC

Włączyć urządzenie, naciskając przyciski (2) i (06A), a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk (06A) aby przez ok. 10 sekund. Wskaźnik „CALC” pojawi się dopiero wtedy, gdy konieczna będzie ponowna konserwacja.

Licznik godzin pracy

Urządzenie jest wyposażone w dwa liczniki godzin pracy. Aby odczytać liczbę godzin, należy wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku (06A), a następnie włączyć przycisk (06F

i 06G). Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zamienne wyświetlenie godzin dla licznika 1 i/lub 2.





INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 1 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Thermostar, należy upewnić się, że na powierzchni urządzenia nie ma żadnych uszkodzeń. Sprawdzić, czy wartości znamionowe napięcia i prądu źródła zasilania są zgodne z danymi na naklejce urządzenia.

2 Zdjąć pokrywę zbiornika (1) z urządzenia i napełnić zbiornik co najmniej 1 litrem wody. Można użyć wody prosto z kranu, destylowanej lub osmotycznej. Nie należy wlewać żadnych chemikaliów do urządzenia Thermostar.

3 Podłączyć przewód zasilania (03) gniazdka zasilania.

4 Podłączyć złącze parowe (12) do odpowiedniego gniazda akcesoriów urządzenia (05). Naciskać przycisk, aż do zablokowania przycisku zabezpieczającego (13).

5 Nacisnąć wyłącznik główny (2) z tyłu urządzenia, przełącznik (06A) i przycisk bojlera parowego (06B) i odczekać ok. 5 minut, aż zaświeci się wskaźnik (06D). Wskazuje, że w bojlerze jest para. Przełączniki (11A i 11E) na uchwycie powinny być wyłączone.

6 Gdy wskaźnik (06D) się świeci, można wyregulować żądany przepływ pary (przycisk pary 11A) w następujący sposób:

- a. 1 naciśnięcie = minimalna para (11B)
- b. 2 naciśnięcia = średnia para (11C)
- c. 3 naciśnięcia = maksymalna para (11D)

Nacisnąć przycisk pary (10), aby uwolnić parę. Status jest wyświetlany na panelu sterowania (wskaźnik (06C)).

7 Przycisk (11E) umożliwia dodanie gorącej wody do pary. Naciskać przycisk tylko w krótkich odstępach czasu (kilka sekund), aby uniknąć zbyt szybkiego rozładowania generatora. Przełącznik (11E) działa tylko wtedy, gdy przełącznik bojlera został również naciśnięty (06B).

PRZESTROGA

Jeśli poziom wody w zbiorniku spada, zapala się czerwony wskaźnik „Brak wody” (06E), a lampka ostrzegawcza (11F) na uchwycie miga, po czym słyszalny jest przerywany sygnał dźwiękowy. Zasilanie elementu grzejnego jest odcięte do momentu ponownego napełnienia zbiornika wody (01). Napełnij zbiornik wodą i potwierdź, naciskając przycisk (06B). To urządzenie jest wyposażone w podwójny system sterowania, który sprawdza poziom wody, a tym samym monitoruje ciecz w zbiorniku wyrównawczym, jak również w bojlerze, w następujący sposób: System sprawdza oba zbiorniki po każdym włączeniu urządzenia, najpierw bojler, a następnie zbiornik wyrównawczy. Jeśli poziom cieczy w kotle jest niewystarczający, system automatycznie przywraca w nim poziom cieczy, a wtedy lampka ostrzegawcza „Brak wody” włącza się na czas trwania tej czynności (ok. 3 sekundy). Jeśli lampka ostrzegawcza „Brak wody” wciąż się świeci i towarzyszy jej sygnał dźwiękowy, oznacza to, w zbiorniku brakuje cieczy i należy go napełnić.



Korzystanie z myjki parowej Thermostar

Ogólne wskazówki:

- ★ Temperatura czyszczenia pozostaje niezmiennie wysoka, niezależnie od tego, czy urządzenie jest używane z minimalną czy maksymalną ilością pary. Z tego względu zalecamy wykonywanie większości pracy z ustawieniem minimalnej pary. Zbliżenie końcówki dyszy do czyszczonej powierzchni zwiększy skuteczność czyszczenia. Maksymalna ilość pary jest potrzebna tylko wtedy, gdy wymagane jest dodatkowe ciśnienie w celu usunięcia zabrudzeń, na przykład w trudno dostępnych miejscach (np. grzejniki, narożniki w kabinie prysznicowej, itp.) i wszystkie obszary, które wymagają większej wilgotności, aby je oczyścić, takie jak dywany i tapicerka (więcej pary = więcej wilgoci).
- ★ W przypadku korzystania z trójkątnych (18) lub prostokątnych (17) szczotek z przymocowaną ściereczką z mikrofibry umieścić bufor parowy (31, 32) między szczotką i tkaniną, aby rozszerzyć obszar czyszczenia i w ten sposób uzyskać optymalny efekt.
- ★ Do czyszczenia podłóg pokrytych parkietem, laminatem lub powierzchniami drewnianymi, zalecamy używanie tylko niewielkiej ilości pary/wilgoci. Innymi słowami, zalecamy czyszczenie w jednym miejscu tylko przez krótki czas i używanie pary tylko sporadycznie. To samo dotyczy powierzchni silikonowych.
- ★ Zalecamy używanie nylonowych szczotek i szczotek trójkątnych lub prostokątnych z zamocowaną ściereczką z mikrofibry do czyszczenia marmuru i kamienia. Szczotki z mosiężnym włosiem mogą je uszkodzić i/lub odbarwić.
- ★ Dywany i sofę należy dokładnie odkurzyć przed czyszczeniem parą.
- ★ Nigdy nie należy używać pary do czyszczenia surowego drewna.
- ★ Ściereczki z mikrofibry należy zmieniać kilka razy w zależności od zabrudzenia dywanów, tapicerki lub podłogi.

Zastosowanie	Akcesorium i opis		Poziom
Rozmrażanie	Połączyć dyszę parową (20) ze skrobakiem parowym (28)		Maksymalna para
Czyszczenie odpływu	Czyszczenie odpływu Najpierw napędnąć nieznacznie odpływ, a następnie umieścić korek odpływu (26) na odpływie. Zamknąć wszystkie otwory przelewowe i przepłukać odpływ gorącą wodą (11E).		Gorąca woda
Czyszczenie armatury i usuwanie wapnia	Użyć dyszy parowej (20), a w razie potrzeby również okrągłej szczotki nylonowej (22) z wełną ze stali nierdzewnej (25). W przypadku większych osadów wapnia, również dodać niewielką ilość środka odkamieniającego (octu lub kwasu cytrynowego).		Para od minimalnej do maksymalnej
Czyszczenie nadwozia samochodu	Nawet po myciu w myjni samochodowej, często uporczywe zabrudzenia pozostają na samochodzie, takie jak owady na przedniej szybie lub nadwoziu samochodu lub pył hamulcowy na kołach. Za pomocą dyszy parowej (20) można je wyczyścić miejscowo. Następnie wytrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry.		Para od minimalnej do maksymalnej
Czyszczenie wnętrza samochodu (tkanina i skóra)	Przy użyciu trójkątnej szczotki usuwać normalne zabrudzenia i czyścić powierzchnie z przymocowaną do niej szmatką – można użyć starych ręczników do łatwych w czyszczeniu materiałów. Zalecamy ściereczki z mikrofibry do skóry i Alcantary.		Maksymalna para do poduszek Minimalna para do skóry i Alcantary
Piekarnik	Użyć okrągłej szczotki nylonowej (21) z wełną stalową (25) do czyszczenia piekarników. Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, przesunąć szczotkę w przód i w tył, dociskając mocno, i przez dłuższy czas po czyszczeniu obszaru, aż zabrudzenia rozpuszczą się pod wpływem ciepła.		Minimalna para
Okap kuchenny	Przy użyciu dyszy parowej (20) oczyścić filtr tłuszczu. Przedmuchać filtr maksymalną ilością pary. Użyć dyszy pary do czyszczenia okapu kuchennego i wytrzeć go do sucha za pomocą ściereczki z mikrofibry. Do czyszczenia narożników można użyć okrągłej szczotki nylonowej (22), jeśli jest odpowiednia do materiału powierzchni.		Para od minimalnej do maksymalnej
Kabina prysznicowa i płytki ściennie	W przypadku uporczywych osadów wapnia na szklanych drzwiach i płytkach ściennych, zalecamy najpierw pokryć powierzchnie octem lub kwasem cytrynowym i pozwolić mu działać przez 20 minut. Następnie oczyścić powierzchnie bezpośrednio za pomocą dyszy parowej (20) i ściereczki z mikrofibry (34) lub za pomocą trójkątnej szczotki (18) z przymocowaną ściereczką z mikrofibry (34). Wszelkie połączenia i rowki można czyścić okrągłą szczotką nylonową lub mosiężną (22/23). Do czyszczenia uporczywego brudu można również użyć okrągłej szczotki nylonowej (21) z wełną ze stali nierdzewnej (25) bezpośrednio na szkło.		Para od minimalnej do maksymalnej
Rowery i motocykle	Wyczyścić dyszą parową (20) i wytrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry (34).		Gorąca woda, od minimalnej do maksymalnej

Zastosowanie	Akcesorium i opis		Poziom
Ramy okienne i żaluzje	Użyć dyszy parowej (20) (wyrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry (34)) lub trójkątnej szczotki (18) z dołączoną szmatką. UWAGA: stosować tylko małą ilość wilgoci/pary do ram drewnianych i nie trzymać końcówki dyszy parowej zbyt blisko drewna.		Minimalna para
Usuwanie plam z tkanin i dywanów	Umieścić dyszę parową (20) bezpośrednio na plamie i przesuwając ją szybko do przodu i do tyłu. Następnie wyrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry (34) UWAGA: najpierw upewnić się, że materiał nadaje się do czyszczenia parą. Tego typu czyszczenie może uszkodzić strukturę dywanów, w szczególności wełnianych.		Minimalna para
Płytki i PCW	Użyć trójkątnej lub prostokątnej szczotki (17, 18) z zamocowaną ściereczką z mikrofibry (34).		Minimalna para
Połączenia	Użyć okrągłej szczotki z mosiężnym lub nylonowym włosiem (22/23) i rury przedłużającej (15), aby odciążyć plecy podczas czyszczenia. Poruszaj się powoli pod kątem nad połączeniami, przykładając niewielką siłę. Umożliwia to oddziaływanie wyższą temperaturą z mniejszym naciskiem – szczotki również dłużej posłużą.		Minimalna para
Meble ogrodowe Plastik i rattan	Użyć trójkątnej szczotki (18) z zamocowaną ściereczką lub nawet małej lub dużej okrągłej szczotki nylonowej (21, 22) w przypadku uporczywych zabrudzeń. W przypadku mebli z tworzyw sztucznych należy umieścić ściereczkę z mikrofibry między szczotką a powierzchnią przeznaczoną do czyszczenia, aby zapobiec jej uszkodzeniu.		Minimalna para
Czyszczenie szkła	Rozpuścić brud za pomocą dyszy parowej (20) i osuszyć ściereczkami z mikrofibry (34). Ponieważ para nie zawiera wapnia ani środków czyszczących, można dokładnie czyścić okna i inne powierzchnie szklane bez smug.		Minimalna para
Polerowane powierzchnie drewniane	Polerowane drewno należy czyścić bardzo ostrożnie bez nacisku. Ręczniki frotte nadają się do tego najlepiej. (Ściereczki z mikrofibry nie są odpowiednie, ponieważ czyszczą zbyt dokładnie i mogą w ten sposób usunąć lakier.)		Minimalna para
Meble drewniane	Nanieść małą ilość pary dyszą parową (20) z niewielkiej odległości i natychmiast wyrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry (34). Choć czyszczenie zajmie trochę więcej czasu, jest łagodniejsze.		Minimalna para Nie należy trzymać dyszy zbyt długo w jednym miejscu
Grzejnik	Użyć dyszy parowej (20), aby oczyścić grzejnik od góry. Kurz zlepia się z sobą i można go wyrzeć.		Maksymalna para
Tłuszcz kuchenny na płytach kuchennych i różnych metalowych powierzchniach	W zależności od wytrzymałości powierzchni do czyszczenia zalecamy czyszczenie dyszą parową (20), małą okrągłą szczotką mosiężną (23) i/lub dużą okrągłą szczotką (21) z wełną ze stali nierdzewnej (25).		Maksymalna para

Zastosowanie	Akcesorium i opis		Poziom
Żaluzje weneckie	Żaluzje weneckie są delikatne. Dlatego należy użyć małej ilości pary przy niewielkim ciśnieniu, a następnie wytrzeć do sucha za pomocą ściereczki z mikrofibry (34).		Minimalna para
Korek (zaimpregnowany)	Parą można czyścić tylko podłogi z zaimpregnowanego korka (a nie z olejowanego i polerowanego korka!). Czyścić szczotką prostokątną (17) z przymocowaną ściereczką z mikrofibry (34).		Minimalna para
Podłogi z laminatu i parkiety	Czyścić prostokątną szczotką (17) z zamocowaną ściereczką z mikrofibry (34) – używać tylko niewielkiej ilości wilgoci (rzadko naciskać przycisk (10)). Para nie uszkodzi parkietu i laminatów, jeśli jest używana prawidłowo. (Porównanie: sauna o temperaturze 90°C nie stanowi problemu, ale kąpiel w tej temperaturze jest niemożliwa.) Mikropara jest również lepsza i łagodniejsza dla czyszczonych powierzchni niż czyszczenie na mokro lub powszechnie dostępne myjki parowe!		Minimalna para
Skóra	Czyścić przy użyciu trójkątnej i prostokątnej szczotki (17, 18) i z przymocowaną ściereczką z mikrofibry (34). Naciskać przycisk pary (10) tylko sporadycznie (nie przytrzymywać w sposób ciągły). Nie czyścić starej lub uszkodzonej skóry. Nałożyć preparat do skóry po czyszczeniu.		Minimalna para
Materace, tapicerka, dywany	Czyścić za pomocą trójkątnej lub prostokątnej szczotki (17, 18) i z przymocowaną ściereczką z mikrofibry (34). Zawsze testować w niewidocznym miejscu, czy powierzchnia nie ulega odbarwieniu. W przypadku delikatnych materiałów nanieść parę z dyszy parowej (20) z odległości 10 cm, a następnie wytrzeć do sucha powierzchnię ściereczką z mikrofibry (34).		Maksymalna para
Rośliny	Nanieść niewielką ilość pary na rośliny przy użyciu dyszy parowej (20) z odległości od 40 do 50 cm. Z tej odległości para nie jest już gorąca, ale przyjemnie chłodna.		Maksymalna para
Łazienki i urządzenia sanitarne	Duże powierzchnie można czyścić za pomocą trójkątnej lub prostokątnej szczotki (17, 18) i zamocowanej ściereczki z mikrofibry (34). Używać dyszy parowej (20) ze szczotkami lub bez szczotek (22) do czyszczenia narożników, szczelin i innych trudnodostępnych obszarów.		Para od minimalnej do maksymalnej
Paski do zegarków i biżuteria	Umieścić biżuterię lub paski do zegarków na ściereczce z mikrofibry (34) i oczyścić dyszą parową (20) z bliskiej odległości, a następnie wypolerować. UWAGA: nanosić parę tylko na pasek do zegarka, a nie na kopertę zegarka!		Minimalna para
Klatki dla zwierząt, metalowe kratki i wszelkie trudnodostępne obszary	Czyścić dyszą parową (20) i wytrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry (34).		Para od minimalnej do maksymalnej
Toaleta	Czyścić bez żadnych chemikaliów! Wewnętrzne krawędzie toalety można delikatnie oczyścić za pomocą funkcji gorącej wody (11C). Po prostu nanieść trochę pary na pozostałą powierzchnię za pomocą dyszy parowej (20) z bliskiej odległości i wytrzeć do sucha.		Gorąca woda



AKCESORIA



Żelazko (opcja)

Żelazko (30) jest podłączone bezpośrednio do termostatu za pomocą przewodu łączącego. Użyć termostatu (30A), aby wyregulować żelazko do temperatury odpowiedniej dla materiału do prasowania.

Należy odczekać, aż oba urządzenia osiągną temperaturę roboczą, przed naciśnięciem przycisku pary (30B) na żelazku.

Nasze żelazko ma podstawę wykonaną z czystego aluminium. Może się ono utleniać, dlatego zalecamy używanie teflonowej podstawy (30D), która nadaje się do prasowania wszystkich rodzajów materiałów.

Zawsze umieszczać żelazko po użyciu na dołączonej gumowej macie (30C).



Mop parowy (opcja)

Mop parowy jest idealny do czyszczenia dużych powierzchni – zarówno podłóg, jak i ścian (obszary pionowe). Jest lekki i niezwykle łatwy w obsłudze i ma przewód o długości 5 m, rurę teleskopową i ściereczki (40 x 40 cm) wykonane z bawełny, poliestru lub mikrofibry (opcjonalnie). Regulacja pary (min. – śr. – maks.) znajduje się bezpośrednio na uchwycie.



Generalny dystrybutor na Polskę

DD Clean – P.H.U. Proeko Plus
ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie

tel. +48 32 220 11 07
tel. +48 505 282 208

www.thermostar.pl
biuro@ddclean.pl

