




Thermostar

Stacja prasowania parowego

Instrukcja obsługi

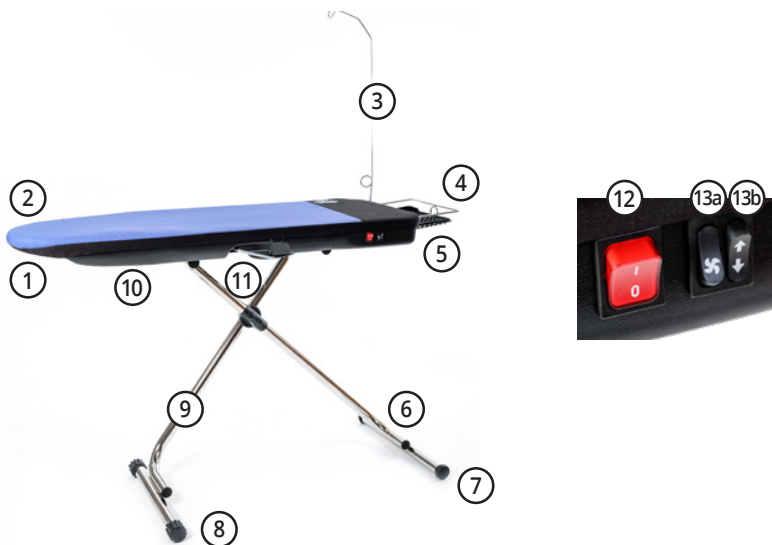

1. **Uchwyt**
2. **Podgrzewana powierzchnia do prasowania**
3. **Elastyczny wysięgnik na przewód**
4. **Podstawka na żelazko**
5. **Gniazdo zasilania**
6. **Przewód zasilający**
7. **Kółka**
8. **Gumowe nóżki**
9. **Stelaż**
10. **Wentylator funkcji zasysania i nadmuchu**
11. **Dźwignia regulacji wysokości**
12. **Włącznik/wyłącznik funkcji grzania**
13. **a. Przełącznik pracy ciągłej lub przerywanej funkcji zasysania i nadmuchu
b. Przełącznik między funkcją zasysania a funkcją nadmuchu**

Dane techniczne



Napięcie zasilania
230 V



Częstotliwość
50 Hz



Moc całkowita 240 W
went. 40 W / grzanie 200 W



Waga
ok. 13 kg



Długość przewodu
ok. 3,5 m



Urządzenie należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych, w wyznaczonych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z dyrektywą WEEE UE).

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Stacja prasowania parowego Thermostar jest przeznaczona do użytku z parownikiem suchej pary Thermostar oraz z dostępnym osobno żelazkiem parowym Thermostar.



Służy wyłącznie do prasowania odzieży i bielizny. Za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności.

Przed pierwszym uruchomieniem

Proszę upewnić się, że stacja prasowania została starannie oczyszczona ze wszystkich elementów opakowania.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Unikać kontaktu z elementami stacji znajdującymi się pod napięciem.
- Nie pozostawiać włączonej stacji prasowania bez nadzoru.
- Upewnić się, że stacja nie znajdzie się w zasięgu dzieci pozostawionych bez opieki.
- Używać stacji wyłącznie na płaskim i stabilnym podłożu.
- Przed schowaniem zawsze pozostawić stację do całkowitego ostygnięcia.
- Stacja nie może być używana przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych.
- Jeśli stacja lub przewód noszą widoczne ślady uszkodzeń, nie należy ich używać. W takim przypadku proszę skontaktować się ze sprzedawcą.
- Gdy stacja nie jest używana lub wykazuje usterkę, należy odłączyć ją od zasilania.

Rozstawianie stacji prasowania Thermostar

Stację należy rozstawiać zawsze odłączoną od zasilania, na suchym, stabilnym i równym podłożu.

Położ stację poziomo na podłodze i przytrzymaj stelaż lewą stopą.

Naciśnij dźwignię regulacji wysokości i jednocześnie rozłóż stelaż.

Puść dźwignię regulacji wysokości, aby stelaż się zablokował.

Ponowne naciśnięcie dźwigni regulacji wysokości pozwala ustawić żądaną wysokość roboczą.

Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka. Zwróć uwagę, aby przewód nie leżał na przejściu i nie stwarzał ryzyka potknięcia.

Przy rozstawianiu i podłączaniu żelazka parowego Thermostar przestrzegaj jego instrukcji obsługi.

Prasowanie ze stacją Thermostar

Podczas prasowania funkcja grzania stacji musi być zawsze włączona. Włącznik świeci się po ustawieniu w pozycji „I”. Włączenie funkcji grzania aktywuje jednocześnie funkcję zasysania i nadmuchu.

Można wybrać pracę ciągłą lub przerywaną (automatyczną) funkcji zasysania i nadmuchu. Przy pracy przerywanej (automatycznej) wentylator działa tylko wtedy, gdy żelazko nie stoi na przeznaczonej do tego podstawie.





- W zależności od rodzaju tkaniny warto przełączać się między funkcją zasysania i nadmuchu. Funkcji nadmuchu używaj przede wszystkim do lekkich tkanin, takich jak jedwab, aby uniknąć niepożądanych zagnieceń oraz odcisków guzików i szwów.

Składanie i przechowywanie stacji

Po zakończeniu prasowania włącz na kilka minut funkcję grzania w połączeniu z ciągłym zasysaniem, aby całkowicie osuszyć powierzchnię deski.

Przełącz włącznik funkcji grzania w pozycję „0”, a następnie odłącz stację od zasilania oraz od żelazka. Pamiętaj, że żelazko może być jeszcze gorące i grozić poparzeniem!

Przed schowaniem zawsze pozostaw stację do całkowitego ostygnięcia.


Aby złożyć stację, przytrzymaj stopą stelaż przy kółkach. Naciśnij dźwignię regulacji wysokości i jednocześnie opuść deskę oburącz, aż stacja ponownie znajdzie się poziomo na podłodze.

Gdy stacja jest całkowicie złożona, puść dźwignię regulacji wysokości, aby się zablokowała.

Stół można pociągnąć za nóżki i przetoczyć na miejsce przechowywania. Przechowuj go zawsze ustawiony na stałych nóżkach.

Żelazko parowe Thermostar

Żelazko parowe Thermostar i stopa teflonowa wraz z parownikiem suchej pary Thermostar uzupełniają Państwa profesjonalne wyposażenie do prasowania. Produkty te są optymalnie do siebie dopasowane i gwarantują rewelacyjny efekt prasowania.

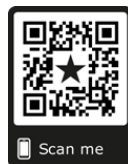

Czyszczenie i pielęgnacja

Elementy stacji z tworzywa sztucznego i metalu czyść regularnie wilgotną, miękką ściereczką.

Pokrowiec deski można prać w temperaturze 30°C. Wykonany jest ze specjalnego, odpornego na wysoką temperaturę materiału, który optymalizuje działanie funkcji grzania i zasysania. Używaj wyłącznie oryginalnego pokrowca Thermostar!

Przechowuj deskę w suchym miejscu; temperatura nie powinna spadać poniżej 5°C.

Usterki i serwis

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia proszę niezwłocznie skontaktować się ze swoim sprzedawcą Thermostar w celu ustalenia dalszego postępowania.

W sprawie serwisu, części zamiennych, akcesoriów oraz środków eksploatacyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Thermostar w Polsce:



DD Clean – P.H.U. PROEKO PLUS

ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie

tel. +48 32 220-11-07

tel. +48 505-282-208

biuro@ddclean.pl

www.thermostar.pl

Sprzedaż · Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny · Szkolenia · Doradztwo w doborze urządzeń i środków



Generalny dystrybutor na Polskę

DD Clean – P.H.U. Proeko Plus
ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie

tel. +48 32 220 11 07
tel. +48 505 282 208

www.thermostar.pl
biuro@ddclean.pl

