



Thermostar Żelazko parowe

Instrukcja obsługi



1. Przyciski pary do impulsu i pary ciągłej
2. Uchwyt korkowy
3. Przegub przewodu
4. Pokrętko temperatury – zawsze na maksimum
5. Kontrolka temperatury sygnalizuje nagrzewanie stopy, gaśnie po osiągnięciu temperatury
6. Stopa prasująca ze specjalnego, opatentowanego stopu aluminium
7. Podkładka silikonowa
8. Wąż łączący doprowadza prąd i parę do urządzenia
9. Wtyk do podłączenia do parownika suchej pary Thermostar
10. Pręty odkamieniające z tyłu stopy prasującej

Dane techniczne



Napięcie zasilania
220 V



Częstotliwość
50/60 Hz



Moc
800 W



Waga
ok. 1,5 kg



Przewód
5-żyłowy

Urządzenie należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych, w wyznaczonych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z dyrektywą WEEE UE).

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Żelazko parowe Thermostar jest przeznaczone do podłączenia do parownika suchej pary Thermostar Avantgarde lub Professional.

Służy wyłącznie do prasowania odzieży i bielizny. Za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności.



Przed pierwszym uruchomieniem

Proszę upewnić się, że żelazko zostało starannie oczyszczone ze wszystkich elementów opakowania.

Przed pierwszym użyciem prasuj przez kilka sekund z parą na starej sztuce odzieży, aby usunąć ewentualne pozostałości poprodukcyjne.

Wskazówki bezpieczeństwa

- ★ Gorąca stopa prasująca oraz gorąca para mogą przy kontakcie ze skórą spowodować oparzenia.
- ★ Nie pozostawiać włączonego żelazka bez nadzoru.
- ★ Upewnić się, że gorące żelazko nie znajdzie się w zasięgu dzieci ani zwierząt domowych.
- ★ Używać żelazka wyłącznie na płaskim i stabilnym podłożu.

Przed schowaniem zawsze pozostawić żelazko do całkowitego ostygnięcia.

- ★ Żelazko nie może być używane przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych.
- ★ Jeśli żelazko lub przewód noszą widoczne ślady uszkodzeń, nie należy ich używać. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą.
- ★ Upewnić się, że w tym samym obwodzie elektrycznym nie pracuje inne urządzenie o dużej mocy.

Prasowanie żelazkiem parowym Thermostar

Podłącz wtyk do napełnionego wodą parownika suchej pary Thermostar i włącz urządzenie.

Ustaw Thermostar bezpośrednio obok deski do prasowania i poprowadź przewód spiralnie wokół wyciągnika – dzięki temu przewód jest odciążony i nie przeszkadza podczas prasowania. Żelazko zawsze odstawiaj na dołączoną podkładkę silikonową.



Gdy para w parowniku Thermostar osiągnie 160 stopni, urządzenie jest gotowe do pracy.

Prasuj zawsze przy najwyższym ustawieniu temperatury. Do materiałów delikatnych i odzieży w ciemnym kolorze używaj stopy teflonowej, dostępnej jako akcesorium.

Zalecenie

Grube tkaniny prasuj z funkcją zasysania deski do prasowania.

Cienkie tkaniny prasuj zawsze na desce z funkcją nadmuchu.

Do odświeżania i pionowego naparowywania odzieży zawieś ją na wieszaku i prowadź parujące żelazko wzdłuż wybranych miejsc z niewielkiej odległości. Również do tego koniecznie użyj stopy teflonowej.




Po zakończeniu prasowania zdejmij stopę teflonową, jeśli była używana – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń i utleniania stopy prasującej.

Wyłącz parownik suchej pary Thermostar, zanim odłączysz wtyk żelazka od urządzenia.

Przed schowaniem pozostaw żelazko do całkowitego ostygnięcia.

Stopa teflonowa

Dostępna opcjonalnie stopa teflonowa nadaje się przede wszystkim do materiałów ciemnych i wrażliwych na wysoką temperaturę oraz do odzieży z nadrukami lub aplikacjami. Używa się jej także do odświeżania i pionowego naparowywania odzieży.

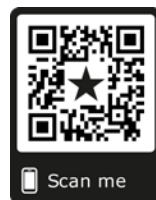

Stopę teflonową można zakładać i zdejmować w trakcie prasowania: w tym celu wsuń żelazko parowe Thermostar w stopę teflonową i naciągnij sprężynę za pomocą gumowej pętli od przodu, całkowicie na żelazko. Przy gorącym żelazku uważaj, aby nie dotknąć stopy!



Po prasowaniu ze stopą teflonową zdejmij ją z żelazka, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń i utleniania stopy prasującej.

Stacja prasowania parowego Thermostar

Jeszcze bardziej profesjonalne prasowanie zapewnia dostępna osobno stacja prasowania parowego Thermostar z podgrzewaną powierzchnią oraz funkcją zasysania i nadmuchu.

Czyszczenie i pielęgnacja

Elementy z tworzywa sztucznego i metalu żelazka parowego Thermostar czyścić regularnie wilgotną, miękką ściereczką.

Raz w roku można wykręcić pręty odkamieniające z tyłu stopy prasującej zwykłym kluczem imbusowym. Pręty zanurzyć na noc w roztworze odkamieniającym. Przed ponownym uruchomieniem dokładnie je opłucz.

Przechowuj żelazko w suchym miejscu; temperatura nie powinna spadać poniżej 5°C.

Usterki i serwis

Jeśli mimo prawidłowej obsługi żelazko parowe Thermostar działa nieprawidłowo, proszę niezwłocznie skontaktować się ze swoim sprzedawcą Thermostar w celu ustalenia dalszego postępowania.



Generalny dystrybutor na Polskę

DD Clean – P.H.U. Proeko Plus

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie

tel. +48 32 220 11 07

tel. +48 505 282 208

www.thermostar.pl

biuro@ddclean.pl

